BATIDORA DE

ACERO INOXIDABLE

Manual de Instrucciones

Modelo: CLICACER500KAI

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DEL PRIMER USO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Nombre de las piezas:

1. Tapa de medición
2. Tapa
3. Jarra de vidrio
4. Anillo de seguridad
5. Anillo de sellado
6. Cuchillas
7. Base de Jarra
8. Base del motor
9. Interruptor giratorio

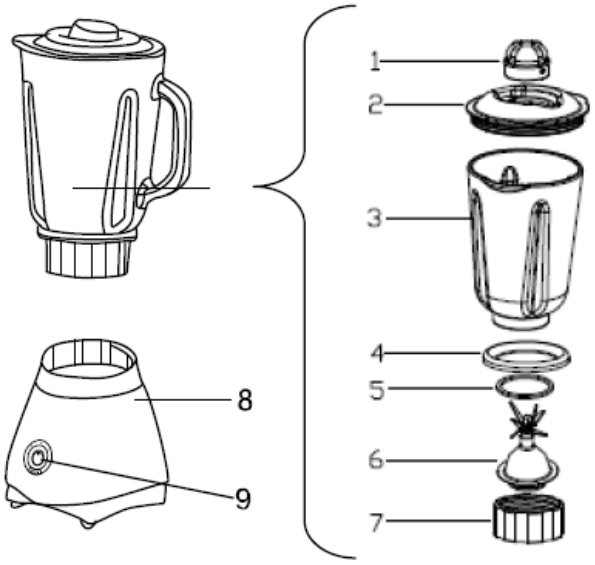

Medidas de seguridad importantes:

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de operar.

2. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, enchufe o el aparato en sí en agua u otros líquidos.

3. El presente aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con facultades mentales, sensoriales o físicas limitadas o sin la experiencia y/o los conocimientos requeridos, a menos que estén bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o que hayan recibido las instrucciones sobre la manipulación del aparato.
Vigile a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

4. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar piezas.

5. No utilice ningún aparato con el cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si ha sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.

6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar daños en el aparato.

7. No lo use al aire libre.

8. No permita que el cable toque superficies calientes.

9. No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o en un horno caliente.

10. Siempre conecte el cable al aparato primero, luego enchufe el cable a una toma de pared. Para desconectar, ajuste todo control a la posición OFF (apagado) y luego retire el enchufe del tomacorriente de la pared.

11. Ni alimentos demasiado grandes ni utensilios de metal deben ser insertados en el aparato, ya que podrían causar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.

12. Puede ocurrir un incendio si el aparato está cubierto o en contacto con materiales inflamables, incluyendo las cortinas, paredes y similares, cuando esté en funcionamiento.

13. No lo limpie con estropajos de metal. Los metales podrían entrar en la almohadilla y tocar las partes eléctricas, que implicarían un riesgo de descarga eléctrica.

14. Extrema precaución se debe tener al utilizar recipientes de otro material que no sea de metal o de vidrio.

15. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el interior del aparato: papel, cartón, plástico y similares.

18. No hacer funcionar el aparato más de 1 minuto. El aparato tiene que enfriarse para no sufrir un sobrecalentamiento.

Antes del primer uso:

- Todas las partes de la licuadora son para ser limpiadas a fondo antes de ser utilizadas por primera vez.
- Saque la longitud necesaria del cable en la base de la licuadora y conecte la licuadora a la red eléctrica.

Montaje de la Jarra:

1. Ponga el anillo de sellado (5) en el borde interior de la unidad de cuchilla (6).

2. Coloque la unidad de cuchillas con el anillo de sellado en la base de la jarra (7).

3. Inserte el anillo de seguridad (4) en la parte inferior de la jarra primero, luego insertar la base de la jarra y asegure firmemente.

4. Monte la jarra (3) en la unidad de la base y ajuste la unidad base de la jarra, girando en sentido horario hasta que se trabe.

5. Monte la tapa de medida (1) en la tapa (2).

6. Asegure la tapa de la jarra presionando hacia abajo.

Insertar la Jarra:

1. Asegúrese de que la licuadora esté apagada (interruptor en la posición 0).

2. Coloque el conjunto de jarra (3) sobre la base del motor (8) y presione hacia abajo hasta que encaje firmemente.

Como utilizar:

1. Coloque el alimento que desea procesar en el tarro.

2. Ponga la tapa en el frasco y cierre de forma segura. Coloque la tapa medidora en el orificio de la tapa y gire hacia la derecha para bloquear.

3. Conecte la base del motor.

Ajustes de Velocidad y su uso:

- LOW (Baja) para un uso ligero, con líquidos.
- HIGH (Alta) para una consistencia más sólida, para mezclar líquidos y alimentos sólidos.
- (0) posición de parada.
- P (opción en pulso), cortos y poderosos movimientos de impulsos.
- PULSE (Botón pulsador) para triturar hielo y la limpieza de la jarra de vidrio, pero el selector giratorio debe estar en la posición '0 '

(El interruptor no funciona de forma permanente en la opción 'PULSE'. Usted tiene que mantener el interruptor en la opción 'PULSE' o hacer funcionar varias veces la opción 'P')

Después de usar la licuadora, siempre mueva el interruptor a la posición 0 y saque el enchufe de la toma de corriente.

Para retirar la jarra de vidrio simplemente levante hacia fuera de la base del motor. Usted no tiene que girar la jarra de vidrio para quitarla.

Opere el motor a un máximo de 1 minuto o alterne 1 minuto, luego, 3 minutos para evitar daños o sobrecalentamientos consecuentes.

Consejos útiles:

- Para lograr los mejores resultados al hacer puré de ingredientes sólidos, coloque pequeñas porciones en la jarra de vidrio de uno en uno en vez de la colocación de una gran cantidad de una vez.
- Si va a procesar ingredientes sólidos, córtelos en trozos pequeños (2-3cm) primero.
- Al mezclar los ingredientes sólidos comience primero con una pequeña cantidad de líquido.Añadir poco a poco más y más líquido a través de la abertura de la tapa
- Siempre coloque su mano sobre la parte superior de la batidora cuando se esté utilizando el aparato.
- Para licuar ingredientes líquidos muy espesos o sólidos, le recomendamos que utilice la licuadora en el modo de impulso para evitar que las cuchillas queden atrapadas.

Base del motor:

Nunca sumerja la base del motor en agua. Límpielo sólo con un paño húmedo.

Fácil limpieza / enjuague la jarra de vidrio ensamblada:

Vacíe la jarra de vidrio y llénelo con agua. Coloque la jarra de vidrio en la base del motor y encienda el interruptor varias veces en el ajuste 'P'. Vacíe el frasco de vidrio y enjuague hasta que quede limpio.

Eliminación correcta de este producto:

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente oa la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos.

Recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida.

Los materiales del embalaje del producto son reciclables. Puede depositar estos materiales en un lugar público de recogida para su reciclaje.

BLENDER

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: CLICACER500KAI

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE FIRST USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Parts & Contents

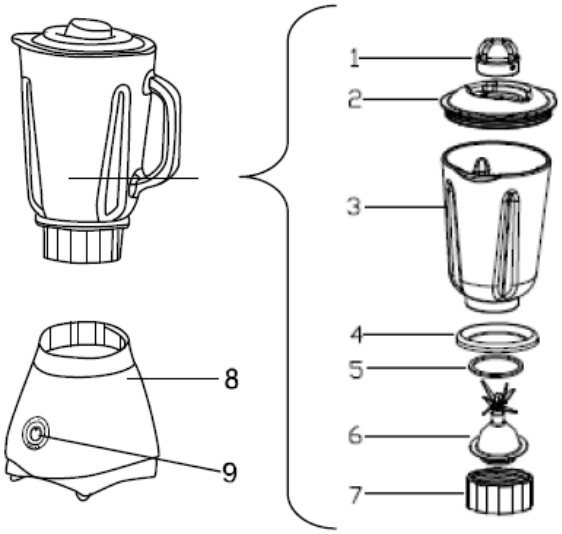

1) Measuring Cup
2) Lid
3) Jar
4) Safety ring
5) Sealing ring
6) Cutting blade
7) Cup base
8) Motor Base
9) Rotary switch

Important Safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before operating.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or appliance itself in water or other liquids.
4. No use by children intended and not allowed at all.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.

10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn any control to OFF position, then remove plug from wall outlet.
12. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the appliance as they may cause a fire or risk of electrical shock.
13. A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable material including curtains, draperies, walls and the like when in operation.
14. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, involving a risk of electrical shock.
15. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other material other than metal or glass.
16. Do not store any materials other than manufacturers recommended accessories in this unit when not in use.
17. Do not place any of the following materials inside the unit: Paper, cardboard, plastic and the like.
18. Do not operate the appliance exceed 1 minute.
    After that the appliance need to cool down for not overheating.

Before first use:

- All parts of the blender are to be thoroughly cleaned before being used for the first time.
- Take out the required length of cable from the cable tidy on the base of the blender and connect the device to the mains supply.

Assembling the Jar:

1. Put the rubber sealing ring (5) on the inner edge of the blade unit (6).
2. Put the blade unit with sealing ring into the cup base (7).
3. Inset the safety ring (4) on the bottom of jar first, then Insert the assembled cup base onto the bottom of the jar and secure tightly.
4. Mount the jar(3) onto the cup base unit and tune the cup base unit, and turn clockwise until jar locks into place.
5. Mount the Measure Cup (1) onto the Lid (2).
6. Secure the Lid onto Jar and press down.

Inserting the Jar:

1. Make sure that the blender is switched off (Switch in the ‘0’ setting).
2. Place the jar assembly (3) on to the motor base (8) and press down until securely engaged.

How to Use

1. Place the foodstuff you wish to process into the jar.
2. Put the lid on the jar and close securely. Place the measuring cap into the hole in the lid and turn clockwise to lock.
3. Switch on the motor base:

Speed setting	Use
1 (Low)	for light usage with liquids
2 (High)	for more solid consistency – for mixing liquids and solid foodstuffs
0	stop operation
P (Pulse setting)	short, powerful impulse movements
Push button	for ice crushing and cleaning of the glass jar, but the rotary switch in the '0' setting

(The switch does not permanently engage in the 'PULSE' setting. You have to hold the switch in the 'PULSE' setting or turn it repeatedly into the 'P' setting)

After using the blender, always move the switch into the '0' setting and pull out the mains plug.
To remove the glass jar simply lift it off the motor base. You do not have to rotate the glass jar to remove it.

4. **Operate the motor for a maximum of 1 minute or alternating 1 minute on, then 3 minute off to prevent overheating or consequent damage.**

Useful tips:

- To achieve the best results when pureeing solid ingredients, place small portions into the glass jar one by one instead of placing a large quantity all at once.
- If you are processing solid ingredients, cut them into small pieces (2-3cm) first.
- When mixing solid ingredients start off first with a small amount of liquid. Gradually add more and more liquid through the opening in the lid.
- Always place your hand on top of the blender when you are operating the device.
- For stirring solid or very thick liquid ingredients we recommend that you use the blender in impulse mode to prevent the blades from becoming stuck.

Motor Base:

Never immerse the motor base in water. Wipe it only with a moist cloth.

Simple cleaning/ rinsing out the assembled glass jar:

Empty the glass jar and fill it with water. Place the glass jar on the motor base and turn the switch several times into the 'P' setting. Empty the glass jar and rinse until clean.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

The packaging materials are recyclable product. These materials can be deposited in a public collection point for recycling.